




Helio^{iTV}

**Kā ērti un droši
lietot Helio iTV
noderīgās
papildiespējas**

Ja TV dekoderam ir šāda pults, populārāko Helio iTV funkciju aprakstus skatiet no 13. lpp. līdz 21. lpp.

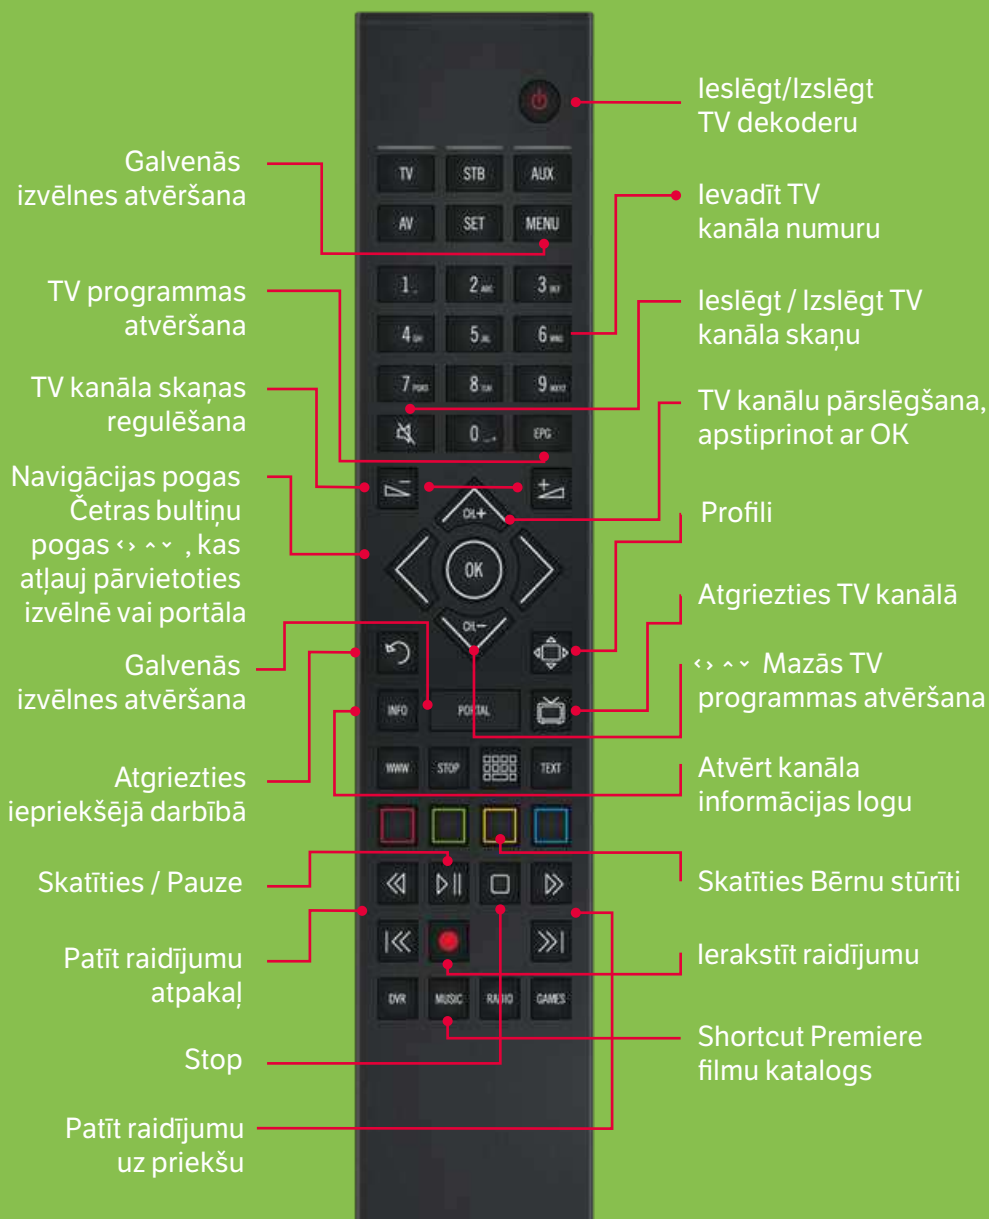


Noderīgi

Taustiņš, lai atgrieztos kanāla tiešraidē.

TV kanālus pārslēdz ar taustiņu Ch + vai Ch –

Taustiņš, lai atceltu savu izvēli vai atgrieztos soli atpakaļ. Izmanto arī, lai atgrieztos iepriekš skatītajā kanālā.

Ja sadaļas nosaukums iekrāsojas zaļā krāsā, tas nozīmē, ka sadaļa ir izvēlēta un vari veikt tālākās darbības.

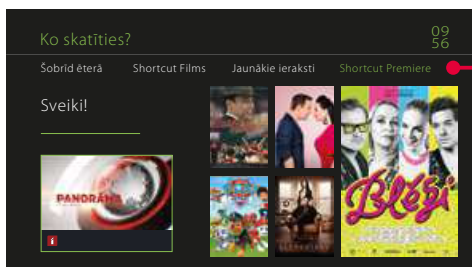


Ja tiešraides raidījuma izvēlnē ir attēlots simbols **⏮**, tad šo raidījumu iespējams skatīties no sākuma, spiežot šo taustiņu.





Kā izveidot savu kanālu sarakstu?

1. Nospied Menu (attēlā **A**).
2. Izmantojot taustiņus pa labi/kreisi (attēlā **B**), ekrāna augšējā daļā atrodi izvēlni **Mans TV**.
3. Spied taustiņu uz leju (attēlā **B**).
4. Ar taustiņu pa labi (attēlā **B**) atrodi izvēlni **Manu kanālu saraksts**, spied OK (attēlā **C**).
5. Ar taustiņu uz augšu un pa labi atrodi izvēlni **Kanālu saraksts Nr.1**, spied OK (attēlā **C**).
6. No izvēlnes **Aktivizēt kanālu sarakstu** ar taustiņu pa labi nonāc kanālu sarakstā.
7. Izvēlies kanālus, kurus gribi redzēt savā **Kanālu saraksts Nr.1**, un apstiprini ar OK (attēlā **C**).
8. Kad esi izvēlējies visus kanālus, kurus gribi sarakstā redzēt, ar taustiņu pa kreisi atrodi izvēlni **Aktivizēt kanālu sarakstu** un spied OK (attēlā **C**).



TV programma televīzijas ekrānā

Tas ir vieglākais veids, kā orientēties plašajā TV kanālu programmu piedāvājumā. Vari apskatīties gan šodienas, gan nākamo dienu TV raidījumu sarakstu, kā arī iepazīties ar filmu anotācijām un citu vērtīgu informāciju.

Kā apskatīties TV programmu?

1. Spied EPG (attēlā **A**).
2. Zaļā vertikālā līnija rāda, kas šobrīd tiek pārraidīts tiešraidē, pa kreisi no līnijas atrodas arhīva pārraides, pa labi no līnijas – nākotnes pārraides. Ja TV programmā esi novirzījies no zaļās līnijas un vēlies atgriezties pie tās, spied taustiņu atgriezties (attēlā **F**).
3. Ar taustiņiem uz augšu/leju (attēlā **B**) izvēlies kanālu. Ar taustiņiem pa labi/kreisi (attēlā **B**) izvēlies raidījumu, ko skatīties un spied OK (attēlā **C**).
4. Lai apskatītos programmu pa stundām, spied taustiņus (attēlā **D**).
5. Lai apskatītos programmu pa dienām, spied taustiņus (attēlā **E**).



TV arhīvs

Ja esi nokavējis raidījumu, filmu vai seriālu, vari tos noskatīties sev ērtā brīdī 7 dienu laikā pēc tiešraides. Taču ņem vērā, ka ne visiem raidījumiem ir šāda iespēja.

Kā noskatīties pārraidi no TV arhīva?

1. Spied EPG (attēlā **A**).
2. Arhīvs atrodas pa kreisi no zaļās vertikālās līnijas.
3. Ar taustiņiem pa labi/kreisi un uz augšu/leju (attēlā **B**) izvēlies arhīva pārraidi, kuru vēlies noskatīties, spied taustiņu skatīties (attēlā **C**).

Ja raidījumam nav pieejams arhīvs, tad, nospiežot OK, parādās izvēlne **Skatīties kanālu**.





TV ieraksti

Tavs iemīļotais raidījums, filma vai seriāls ir laikā, kad neesi mājās? Ieraksti to un noskaties sev ērtā laikā. Noskaties to, cik reizes vien vēlies 7 dienu laikā pēc tiešraides. Ieraksts sākas saskaņā ar TV programmu 5 min pirms raidījuma un beidzas 15 min pēc.

Kā ierakstīt TV raidījumu?

1. Spied EPG (attēlā **A**).
2. Nākotnes pārraides atrodas pa labi no zaļās vertikālās līnijas.
3. Ar taustiņiem pa labi/kreisi un uz augšu/leju (attēlā **B**) izvēlies pārraidi, kuru vēlies ierakstīt, spied ierakstīšanas taustiņu (attēlā **D**).
4. Ja vēlies ierakstīt visas raidījuma sērijas, spied atkārtoti ierakstīšanas taustiņu (attēlā **D**).
5. Ar taustiņu uz leju (attēlā **B**) izvēlies **ierakstīt raidījumu**.
6. Spied taustiņu pa labi (attēlā **B**). Izvēlni **ierakstīt raidījumu sēriju** apstiprini ar OK (attēlā **C**).

Ja raidījumam nav pieejams ieraksts, tad parādās paziņojums **ieraksts nav atļauts**.






Visi ierakstītie raidījumi ir apskatāmi Mans TV izvēlnē Ieraksti







Šajā sadaļā vari apskatīties visus savus ierakstus, kas tiks veikti nākamajās 7 dienās.

1. Nospied Menu (attēlā **A**).
2. Izmantojot taustiņus pa labi/kreisi (attēlā **B**), ekrāna augšējā daļā atrodi izvēlni **Mans TV**.
3. Spied taustiņu uz leju (attēlā **B**).
4. Ar taustiņu pa labi (attēlā **B**) atrodi izvēlni **Ieraksti**, spied OK (attēlā **C**).
5. Spied taustiņu uz augšu (attēlā **B**) un atrodi izvēlni **Pieejamie**, spied OK (attēlā **C**).
6. Ar taustiņiem uz augšu/leju (attēlā **B**) izvēlies vēlamo ierakstu un spied OK (attēlā **C**).
7. Izvēlni **Skatīties** apstiprini ar OK (attēlā **C**).



Izvēlētās pārraides skatīšanās

Kad skaties pārraidi ierakstā vai arhīvā, vari pārtīt garlaicīgākās vietas, uzlikt pauzi, pārstāt skatīties un atsākt, kad tam ir izdevīgs brīdis.

-  Skatīties vai apturēt pārraidi
-  Pārtīt pārraidi uz priekšu
-  Pārtīt pārraidi atpakaļ
-  Pārtīt pārraidi uz priekšu ar intervālu 5 min
-  Pārtīt pārraidi atpakaļ ar intervālu 5 min
-  Pārtraukt pārraides skatīšanos




Sadaļa Shortcut Films

Vairāki tūkstoši filmu, seriālu, karaokes dziesmu un dokumentālo stāstu jebkurai gaumei.

1. Nospied Menu (attēlā **A**).
2. Ar taustiņu pa labi/kreisi ekrāna augšējā daļā izvēlies **Filmas un seriāli**.
3. Spied taustiņu uz leju (attēlā **B**).
4. Ejot ar taustiņu pa labi (attēlā **B**), izvēlies Shortcut Films, spied OK (attēlā **C**).
5. Ar taustiņiem pa labi/kreisi un uz augšu/leju (attēlā **B**) izvēlies filmu vai seriālu, kuru vēlies noskatīties, spied OK (attēlā **C**).
6. Izvēlni **Abonēt** apstiprini ar OK (attēlā **C**).
7. Ievadi PIN kodu 0000 (ja iepriekš nebija mainīts) un spied OK (attēlā **C**).



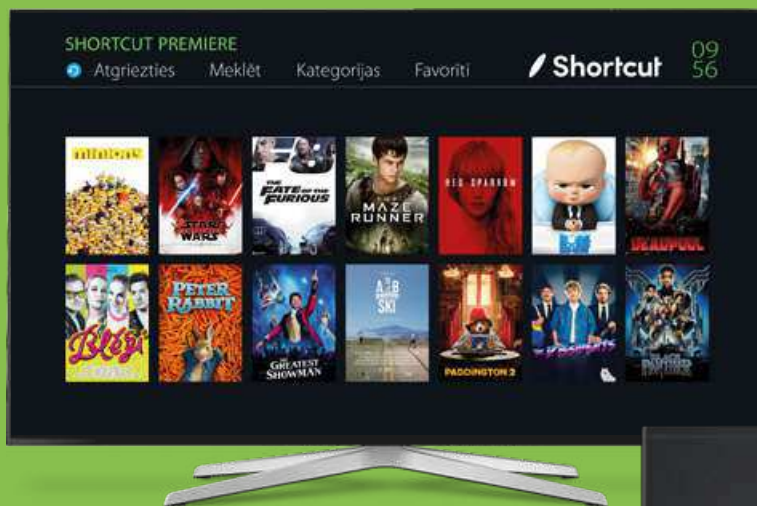

Sadaļa Shortcut Premiere

Nesanāk laika aiziet uz kino? Tas nekas, jo šajā sadaļā ir filmas, kas pavisam nesen rādītas kino. Jāmaksā ir par katru iznomāto filmu un 48 stundas ir laiks, kurā vari noskatīties to tik reizes, cik vēlies.

1. Nospied Menu (attēlā **A**).
2. Ar taustiņu pa labi/kreisi ekrāna augšējā daļā izvēlies **Filmas un seriāli**.
3. Spied taustiņu uz leju (attēlā **B**).
4. Izvēlies **Shortcut Premiere**, spied OK (attēlā **C**).
5. Ar taustiņiem pa labi/kreisi un uz augšu/leju (attēlā **B**) izvēlies filmu vai seriālu, kuru vēlies noskatīties, spied OK (attēlā **C**).
6. Izvēlni **Nomāt** apstiprini ar OK (attēlā **C**).
7. Ievadi PIN kodu (0000, ja iepriekš nebija mainīts) un spied OK (attēlā **C**).

Heijo^{iTV}