

tet

Televīzijas un interneta pieslēgšanas komplekts

Ja radušies kādi jautājumi, droši zvani 6700177 vai 177.



TV DEKODERIS ARRIS VIP5305


vai




TV DEKODERIS ARRIS VIP1113



INTERNETA MODEMA MODELIS ATKARĪGS
NO IZVĒLĒTĀ PAKALPOJUMA.

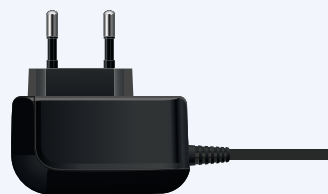

BAROŠANAS BLOKS
(MODEMAM UN TV DEKODERIM)



INTERNETA VADS / TV VADS




HDMI VADS




TV PULTS

Kā pieslēgt interneta modemu?

1. Savieno mājās ievilkto interneta vadu ar modema DSL ligzdu.
2. Pieslēdz modemu elektrībai un pārlicinies, ka ON/OFF poga ir ieslēgta.
3. Kad modems ir ieslēgts, priekšā iedegsies lampiņa "Internet" – uzgaidi 15-20 minūtes, līdz ielāde ir pabeigta.
4. Lai pieslēgtos pie Wi-Fi signāla ar viedtālruni, datoru vai citu ierīci, atrodi Wi-Fi signāla nosaukumu un paroli, kas norādīta uz modema (Network Name un Wireless Key) un ievadi to savā ierīcē.
5. Lai pieslēgtos pie interneta ar vadu, vienu vada galu iespraud modema 1. vai 4. ligzdā, bet otru – datora ligzdā.
6. Gatavs! Lai jaudīgs internets arī tavās mājās!

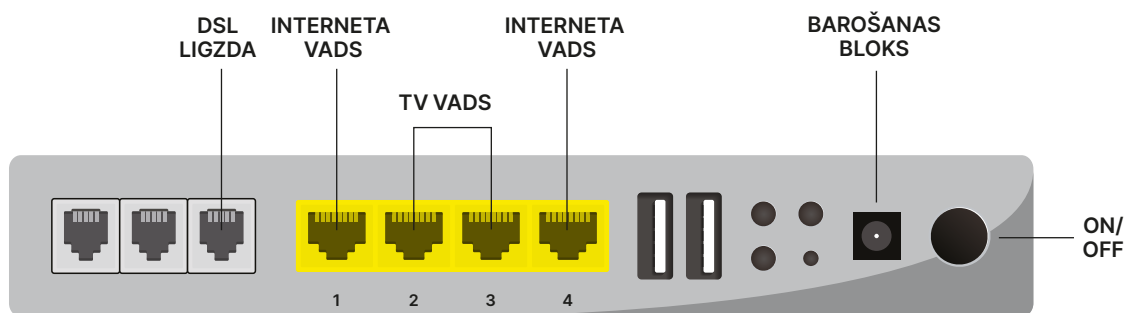

Kā pieslēgt TV dekoderu?

1. Televizora HDMI vada vienu galu iespraud dekodera HDMI ligzdā, bet otru – televizora HDMI ligzdā.
2. Pieslēdz dekoderu elektrībai.
3. Televizora vada vienu galu iespraud dekodera interneta ligzdā, bet otru – modema 2. vai 3. ligzdā. Kad dekoders ir pieslēgts, priekšā iedegsies sarkana indikatora lampiņa. Ieslēdz televizoru un tad ar dekodera pulti ieslēdz Tet TV.
4. Televizora ekrānā parādīsies šāds attēls.  Uzgaidi, kamēr ielāde ir pabeigta.
5. Gatavs! Sāc baudīt aizraujošu saturu!

